
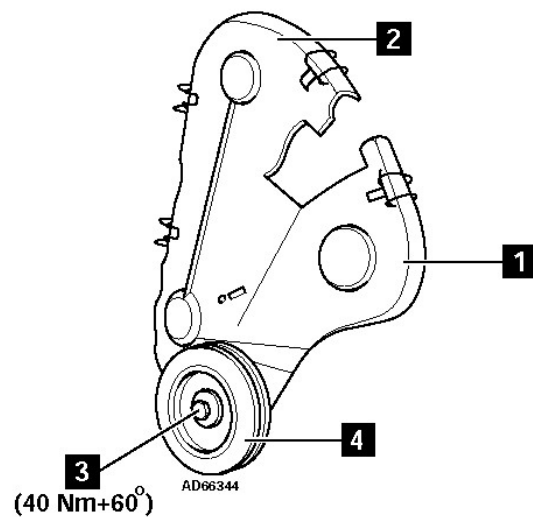


Mecatrónica Géminis
ROCA 2064 Villa Ballester Pdo. Gral. San Martín Pcia. Bs. As.
Teléfono: 15 5768 0280
Argentina

Montaje

Montaje

1. Asegurarse de que la chaveta de reglaje y los tornillos de bloqueo estén bien colocados [5], [6] y [7].
2. Colocar la correa de distribución hacia la izquierda empezando por el piñón del cigüeñal.
3. Asegurarse de que la correa quede tirante entre los piñones.
4. Aflojar el tornillo del tensor [9]. Empujar el tensor varias veces contra la correa.
5. Apretar la tuerca y el tornillo del tensor [8] y [9].
6. Sacar la chaveta de reglaje y los tornillos de bloqueo.
7. Girar el cigüeñal dos vueltas hacia la derecha.
8. Insertar la chaveta de reglaje [7].
9. Asegurarse de que los tornillos de bloqueo puedan insertarse en los piñones [5] y [6].
10. Aflojar y apretar la tuerca y el tornillo del tensor [8] y [9].
11. Montar los componentes en orden inverso al desmontaje.
12. Cubrir la rosca del tornillo de la polea del cigüeñal con un producto fijador de roscas adecuado.
13. Apretar el tornillo de la polea del cigüeñal [3]. Par de apriete: 40 Nm + 60°.

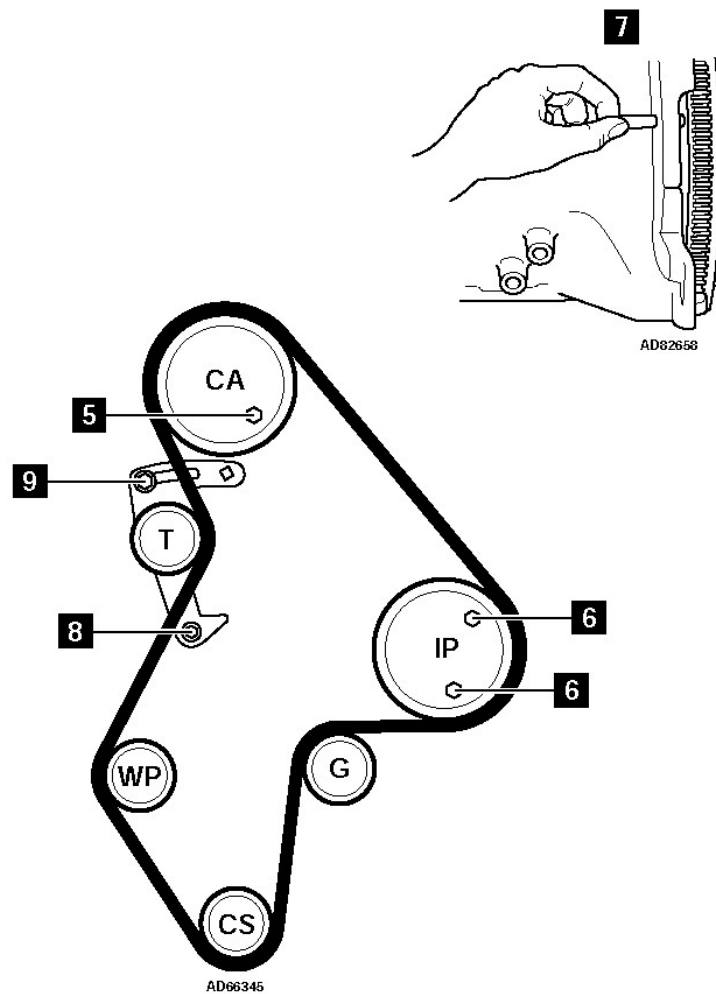

AD11498